




FENDER RELEASE TAB ASSEMBLY INSTRUCTIONS

PATTE DE RELÂCHEMENT DE GARDE-BOUE - DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE

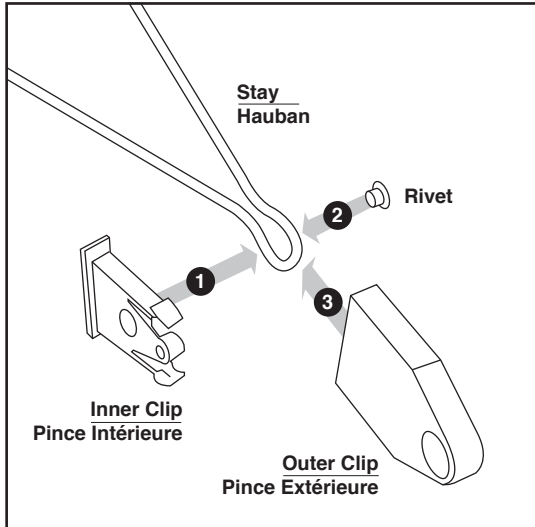

- 1** Fender release tabs are for front fenders only. Remove FRONT fender stay from fork eyelet and remove bolt. Attach inner clip through stay.
- 2** Insert rivet through opposite side of stay into receiving portion of inner clip, clicking it into place.
- 3** Slide outer clip over inner clip and rivet, until you hear a click.
- 4** Using the 12mm bolt provided with fenders, reattach front fender by bolting the safety clip to the outside of the threaded eyelets on your fork.

Note: Release tabs are for use with Planet Bike fenders with single stay or V-stay (shown). Use on non-Planet Bike fenders is not recommended.

Les pattes de relâchement de garde-boue sont seulement pour les garde-boues avants. Retirer le hauban AVANT du garde-boue de l'œillet de fourche, et retirer le boulon. Attacher la pince intérieure par le hauban.

Insérer le rivet du côté opposé du hauban dans la partie réceptrice de la pince intérieure, en la faisant cliquer en place.

Glisser la pince extérieure par dessus la pince intérieure et le rivet, jusqu'à ce vous entendiez un clic.

À l'aide du boulon de 12mm fourni avec les garde-boues, rattacher le garde-boue avant en boulonnant la pince de sécurité à l'extérieur des œillets filetés sur votre fourche.

Remarque : Les pattes de relâchement sont utilisées avec les garde-boues Planet Bike avec un hauban unique ou un hauban en V (illustration). Il n'est pas recommandé de les utiliser sur des garde-boues autres que Planet Bike.